

EERSTE HULP BIJ STORINGEN

Geen warmte of warm water?




Bijvullen:

1. druk bepalen (manometer)
2. cv-ketel uitzetten en de installatie laten afkoelen (20 min)
3. slang op waterkraan
4. slang op vulkraan
5. cv-ketel bijvullen
6. cv-ketel aanzetten
7. slang loskoppelen en en kranen weer dicht

Manometer

Dit is de drukmeter van je cv-ketel. Wanneer de druk lager dan als 1,2 bar moet de ketel bijgevuld worden.

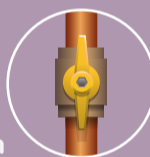

gaskraan

koud tapwater

stap D

Resetten

1. storingscode noteren voor evt. servicedienst
2. ketel resetten (zie het instructieboekje)
3. indien geen resetknop, stekker ketel 10 sec. van de stroom halen

Kijk naar het instructiefilmpje op onze site voor een uitgebreide toelichting.



stap A

Eerst checken - dan doen!


1. thermostaat op 25 graden
2. krijgt de cv-ketel stroom?
3. minimaal 3 radiatoren open zetten
4. alle warmwaterkranen echt dicht
5. waterdruk controleren (min 1,2 bar) zo nodig bijvullen (stap B)
6. installatie ontluchten (stap C)
7. storingscode opschrijven en dan installatie resetten (stap D)
8. nog steeds storing? Comfort Partners bellen.

25°




Vulkraan

Vaak onder de ketel maar soms ook in de badkamer, bijkeuken of op een andere plek.

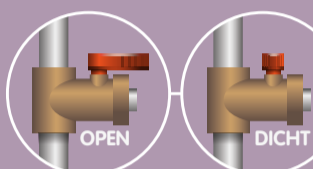


(Koudwater) kraan

Vaak vlak bij de ketel, maar soms moet de kraan van badkamer of wasmachine gebruikt worden.

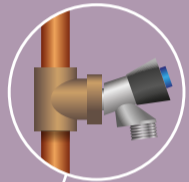

Vulslang

Deze varieert naar behoefte van lengte en komt tussen de koudwater- en vulkraan. De slang moet aan beide kanten voorzien zijn van een wartel. Let op; alle lucht moet uit de slang voordat u de installatie bijvult (druk verhoogt).

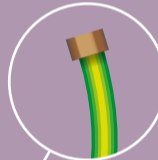

stap C

Ontluchten

1. draai alle radiatoren open
2. zet de thermostaat op 15 graden
3. schakel de ketel uit (stekker eruit)
4. laat de installatie afkoelen (20 min)
5. open ontluchtingsventiel met sleuteltje tot er water uit komt.
6. controleer de druk (1,2-2 bar)
7. schakel de ketel in (stekker erin)

warmwater CV

koudwater CV

Gasleiding

Sleutel en ontluchtingsventiel

Draai met het sleuteltje het ontluchtingsventiel van elke radiator open tot er water uit komt (opvangen met doekje of emmer). Begin onderin de woning en werk naar boven tot alle radiatoren ontlucht zijn.

